ADVC-200TV

Advanced DV Converter with TV Tuner

ユーザーズマニュアル



canopus

で購入製品を使用される際の注意事項

ここでは、ご購入製品を使用されるときにご 注意いただきたい事柄について説明していま す。ご使用方法や、この内容について不明な 点、疑問点などがございましたら、カノープス 株式会社テクニカルサポートまでお問い合わ せください。

カノープス株式会社

〒 651-2241 神戸市西区室谷 1-2-2 テクニカルサポート

土、日、祝日および当社指定休日を除く 10:00~12:00、13:00~17:00

安全にお使いいただくために

絵表示について

本製品を正しくお使いいただくために次のような表示をしています。

内容をよく理解してから本文をよくお読みく ださい。

⚠警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負うお それのある内容を示しています。

!注意

取り扱いを誤ると、けがや周囲の物品を損傷 するおそれのある内容を示しています。

- ⚠ は注意を促す事項を示しています。
- ◇はしてはいけない行為を示しています。
- はしなければならない行為を示しています。

ご注意

- (1) 本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- (2) 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- (3) 本製品は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの事がございましたら、当社までご連絡ください。
- (4)運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (5) ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の 運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
- (6)カノープス、CANOPUS/カノープスおよびその口ゴは、カノープス株式会社の登録商標です。
- (7) その他の商品名やそれに類するものは各社 の商標または登録商標です。なお、本文中 では™、®マークは明記していません。

ADVC-200TV

ユーザーズマニュアル

Version 1.0J

November 18, 2002

Copyright © 2002 Canopus Co., Ltd. All rights reserved.



● 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因と なります。

コードの上に重いものをのせたり、熱器具に近 づけたりしないでください。また、コードを折 り曲げたり、加工しないでください。

ACアダプタを抜くときは、プラグ部分を持って ください。

コードが傷んだら、お買い上げの販売店もしく は、当社カスタマーサポートまで交換をご依頼 ください。





● キャビネットを開けない

キャビネットを開けたり改造したりすると、火 災や感電の原因となります。

内部の点検、修理はお買い上げの販売店もし くは、当社カスタマーサポートまでご依頼く ださい。





● ほこりや湿気の多い場所では使用しない ショートや発熱が起こり、火災や感電の原因と なります。





● 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となり ます。

万一、水や異物が入った場合は、本体の電源を 切り、電源コードをコンセントから抜いて、お 買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサ ポートまでご連絡ください。







■ 国外では使用しない

本製品は、日本国内での使用を前提として設計 されています。

海外では電源電圧が異なりますので、付属のAC アダプタでは使用できません。

使用すると、火災や感電の原因となります。







● 雷が鳴り出したら使わない

本体や、プラグには触れないでください。感電 の原因となります。





● ぬれた手で AC アダプタを触らない ぬれた手でACアダプタを抜き差ししないでくだ さい。感電の原因となります。






● 直射日光の当たる場所に置かない

日光の当たる場所や熱器具のそばに置かないでください。

火災や製品の故障の原因となります。



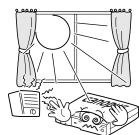

● 煙が出た状態で使用しない

煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用しないでください。

火災や製品の故障の原因となります。

異常が発生したら、本体の電源を切り、電源 コードを抜いて、煙が消えたのを確認してか ら、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタ マーサポートまでご連絡ください。



● 製品が破損した状態で使用しない

本製品を落としたり、カバーを破損した状態の まま使用しないでください。

火災や製品の故障の原因となります。

製品が破損した場合は、本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマーサポートまでご連絡ください。



● 不安定な場所に置かない

不安定な台の上や傾いたところに置かないでください。

落下するおそれがあり、けがをしたり、製品の 故障の原因となります。





● お手入れの際は電源を切る

接続するときやお手入れの際は、電源プラグを 抜いてください。

感電や製品の故障の原因となります。

お手入れの際は、シンナーなどの揮発性の溶剤 を使用しないでください。



● 指定外の AC アダプタを使わない

付属のACアダプタ以外の製品を使わないでください。

火災や製品の故障の原因となります。





● コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは整理して配置してく ださい。

足にひっかけると、けがや製品の故障の原因となります。





● 本体を布などで覆わない

風通しの悪い場所や布などで覆った状態で使用しないでください。

内部に熱がこもって、火災や製品の故障の原因となります。





● 長時間使わないときはACアダプタを 外す

使用しないときは、安全のためACアダプタをコンセントから外してください。



汪思



目次

ADVC-200TV の特長	10
付属品の確認	11
■ ADVC-200TV 同梱物	11
各部の名称	12
■前面	12
■背面	13
■上面	14
テレビ映像をパソコンに取り込む	15
■ ADVC-200TV とパソコンを接続	15
■装着前の確認	16
■ TV 用アンテナ線の接続	17
テレビを見る	19
■ ADVC-200TV でテレビを見る	19
アナログ映像をパソコンに取り込む	21
■アナログビデオとパソコンを接続	21
■アナログビデオの映像をDVに変換しながらパソコンに取り込む	22
■パソコンの DV 映像をビデオに録画(テレビに映す)	23
アナログ映像を DV にダビング	24
■アナログビデオと DV を接続	24
■アナログビデオの映像を DV にダビング	25
■ DV の映像をアナログビデオにダビング	26
DV 映像をテレビで見る	27
■ DV とテレビを接続	27
■ DV の映像をテレビで見る	28
ディップスイッチ設定	29
■モード切替とプリセットチャネル	29

■モード切替 ディップスイッチ(SW1)3	0
■プリセットチャネル ディップスイッチ(SW2)3	2
■チューナー設定3	3
■音声切替3	4
TV チャネルを設定する3	5
■ TV チャネルの設定3	5
■ TV チャネルを設定するには3	5
■ TV チャネル地域コードによる設定3	6
■ダイレクトチャネルによる設定4	0
■チャネル微調整モード4	5
■ TV チャネルプリセット状態確認モード 4	7
■画質および音質調整4	9
技術解説 5	3
■アナログ信号入力の優先順について5	3
■オーディオモードについて5	3
■著作権保護機能について5	3
仕様 5-	4
故障かな?と思ったら 55	5
製品のお問い合わせ窓口について 5	7



本体の電源をON/OFF するときにノイズ音が出ますので、オーディオアンプのボリュームを下げておいてからON/OFF してください。

ADVC-200TV の特長

TV 映像を DV 録画で高精度編集

テレビチューナーを搭載し、選局した番組の映像をDVおよびアナログビデオ/オーディオ信号で出力します。筐体上のスイッチでチャネル切り替え等を行えるので、PC/Macを問わず使用できます。テレビ映像もDVフォーマットでキャプチャできるので、ひとコマ単位で編集可能。音声データも、非圧縮 PCM 形式なので高音質です。

※ DV 入力したテレビ映像をPC上で表示したり、録画・編集したりするには、それらの機能を持つアプリケーションが必要です。

カラーバー信号出力機能

本製品は、アナログビデオ出力から簡易リファレンスカラーバーを出力します。 画像の調整に便利です。

※ DV出力時にはカラーバーの出力はできません。



INPUT SELECT スイッチを約3秒押すとカラーバーが出力されます。 もう一度スイッチを押すと通常動作に戻ります。

映像と音がずれない「Locked Audio」

本製品は、音声を映像の速度に合わせて正確にデジタル化するLocked Audioを採用しました。映像と音声データをシンクロさせることにより、アナログ入力音声が遅延することがありません。映画などの長時間のコンテンツをコンバートする場合も安心です。



Locked Audio機能はアナログからDVに変換する場合のみ有効です。DV-DVの接続時には機能しません。



ADVC-200TVはNTSCのビデオ信号方式のみ対応しています。



ラストメモリー機能とは…

ユニットの電源を切る前の設定状態を内部FLASHに記憶し、次回電源投入時にその内容を元に電源を切る前の状態と同じ動作モードにする機能をいい、入力モード、選局チャネルなどに採用されています。

アナログ入力モードの場合、外部入力かTVチューナーかも再現します。

付属品の確認

本製品には、以下の付属品が同梱されています。

■ ADVC-200TV 同梱物

☐ ADVC-200TV



□ AC アダプタ&ケーブル




□ DV ケーブル(6pin-4pin)



- □ ADVC-200TV ユーザーズマニュアル(本書)
- □ ユーザー登録カード・ユーザー登録控え兼製品保証書

各部の名称

■前面

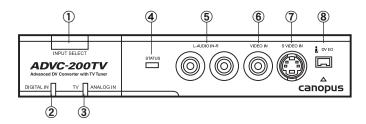

① INPUT SELECT スイッチ

DVとアナログ(外部入力およびTVチューナー)の入力モードを切り替えるスイッチです。 次の3状態を繰り返しで切り替えます。

 \cdot $\mathcal{F}_{\mathcal{I}} - \mathcal{T} - \rightarrow \mathsf{LINE} \rightarrow \mathsf{DV} \rightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{I}} - \mathcal{T} -$

2 DIGITAL IN LED

DVコネクタから信号を入力して、アナログ信号に変換する場合に点灯します。

(3) ANALOG IN LED

アナログコネクタから信号を入力して、DV信号に変換する場合に点灯します。

- ・点灯…TVチューナーモードをあらわしています。
- ・点滅…外部入力モードをあらわしています。

4 STATUS LED

マクロビジョン信号検出時および異常時に点灯します。

(5) AUDIO IN L/R

アナログオーディオ入力端子です。

6 VIDEO IN

コンポジットビデオ入力端子です。


(7) S-VIDEO IN

Sビデオ入力端子です。

(8) DV IN/OUT

DV 端子(4pin)です。

■背面

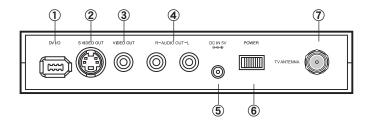


- ① **DV IN/OUT**DV 端子(6pin)です。
- ② **S-VIDEO OUT** Sビデオ出力端子です。
- ③ VIDEO OUT コンポジットビデオ出力端子です。
- 4 AUDIO OUT L/R アナログオーディオ出力端子です。
- **⑤ DC IN 5V**付属のACアダプタを接続します。
- ⑥ POWER スイッチ 本体の電源を ON/OFF します。
- ⑦ TV アンテナ接続端子 TV受信用アンテナの接続端子です。



ADVC-200TV に DV カメラを HUB 接続することは動作保障外となります。

■上面

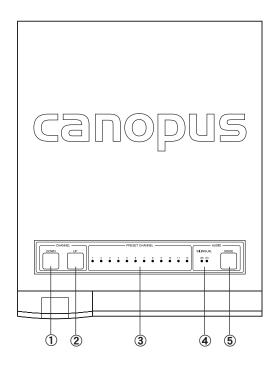


- CHANNEL DOWN スイッチ チャネルを降順に選択します。
- ② CHANNEL UP スイッチ チャネルを昇順に選択します。
- ③ PRESET CHANNEL
 選択されているプリセットチャネルを表示します。
- ④ BILINGUAL 設定されている音声の出力形式を表示します。BILINGUAL放送およびDV入力時のみ有効です。
- ⑤ MODE スイッチ 音声の出力形式を変更します。スイッチを押すたびに、主・副音声→主音声→副音声の順 に切り替わります。

テレビ映像をパソコンに取り込む


■ ADVC-200TV とパソコンを接続

図のように TV アンテナと ADVC-200TV、パソコンを接続してください。

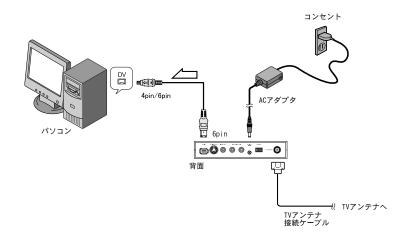



DVケーブル(4pin-4pin)でADVC-200TV前面のDV端子にも接続することができます。

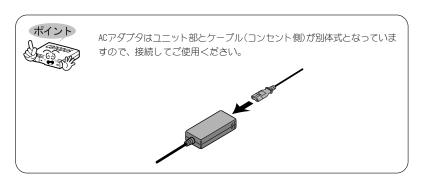

■装着前の確認

テレビ受信用のアンテナとアンテナケーブルをご用意ください。 アンテナケーブルは、市販のF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルか、先端にF型コネクタを取り付けたアンテナケーブルを使用してください。







F型コネクタプラグ付きアンテナケーブル

F型コネクタプラグやF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルは、本製品には付属していませんので、ご使用のアンテナ線に合わせて、別途お買い求めください。



アンテナ線とADVC-200TVを接続するときは、F型コネクタプラグ付きのアンテナケーブルの使用をお勧めします。

下図に示す形状のプラグをADVC-200TVとの接続に使用した場合、ノイズの影響を受けやすいため、テレビ放送の受信が正常に行われない場合があります。




■ TV 用アンテナ線の接続

テレビ受信用アンテナの接続をします。

現在使用しているアンテナ線の種類によって、接続方法が変わります。以下の接続方法の中から、現在使用している環境に合った手順を見つけ、その手順に合わせて接続を行ってください。


● 壁面にアンテナ端子が付いている場合

壁面にアンテナ端子だけがある場合は、F型コネクタプラグ付きアンテナケーブルを使用します。ADVC-200TVのTVアンテナ接続端子にF型コネクタプラグの付いた方を接続します。

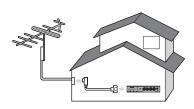


● アンテナ線が1本の場合

アンテナ線が1本(UHF、VHFのみ、またはUHF/ VHF混合)だけの場合は、アンテナ線の先端にF型コネクタプラグを取り付け、ADVC-200TV側のTVアンテナ接続端子に接続します。

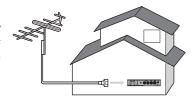


● アンテナ線が2本の場合

アンテナ線が2本(UHFとVHF)の場合は、F型コネクタプラグの他に、U/V混合機が必要です。 U/V混合機を取り付けてアンテナ線を1本にし、アンテナ線の先端にF型コネクタプラグを取り付け、ADVC-200TV側のTVアンテナ接続端子に接続します。

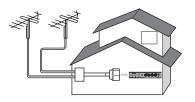

● アンテナ線に平行フィーダ線を使用している場合

アンテナ線に平行フィーダ線(右図参照)を使用 している場合は、F型コネクタプラグの他に整 合器が必要です。整合器を使用してアンテナ線 を同軸ケーブルに変更してください。整合器の 詳細については、ご購入時に販売店などでご確 認ください。

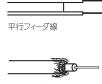

同軸ケーブル



分配器を使用して、アンテナ線を複数の機器に接続することも可能です。 分配した配線の1本にF型コネクタプラグを取り付け、ADVC-200TVのTV アンテナ接続端子に接続します。ただし、分配によって信号が弱くなる場合などは、アンテナブースターが必要となることもあります。詳しくは分配器、アンテナブースター購入時に販売店などにご確認ください。

テレビを見る

■ ADVC-200TV でテレビを見る



背面のPOWERスイッチをONにします。

→ ADVC-200TV の電源が入り、前面の3 つの LED が点灯します。 (TV チューナー入力モード)






ANALOG IN 外部入力モードになっている場合はLED が点滅します。この場合は前面の INPUT SELECT スイッチを押して、ANALOG IN チューナーモードに切り替えてください(LEDは点灯します)。



上面のUP/DOWNスイッチでチャネル を変更します。

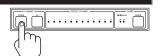

※ PRESET CHANNELのLEDが点灯していない場合は、入力モードを確認してください。外部入力時は点灯しません。



テレビを切る場合は、背面のPOWERス イッチを OFF にします。



→ ADVC-200TV の電源が切れます。



テレビチューナーモード時には、常にアナログ出力端子およびIV 端子より信号が出力されています。この状態でアナログ出力端子とテレビを接続して見ることができます。

またDV端子からケーブルでパソコンに接続し、パソコンのDVキャプチャ ソフトを起動すると、DV形式でTV放送をキャプチャすることができます。



AUDIO MODE表示とオーディオ出力の動作

AUDIO MODE LEDは常にバイリンガル放送(もしくはDV入力モード)時の出力チャネルの状態を表示します。AUDIO MODE スイッチでユニットからの音声出力の3状態を繰り返しで切り替えます。

- 両チャネル出力 (LED 両方点灯) … 左からメイン音声、右からサブ音声を出力
- 2. メイン音声 (LED M側点灯) …メイン音声のみを左右から出力
- 3. サブ音声 (LED S側点灯) …サブ音声のみを左右から出力

オーディオの出力は、バイリンガル放送(もしくは DV 入力モード)時の み、上記に従って出力し、その他の STEREO 放送時や MONO 放送時は、その まま STEREO 及び MONO で出力します。

しかし、ノーマルモードでキャプチャすると、再生時にユニット本体のAUDIO MODE スイッチで主音声(MAIN)+副音声(SUB)、主音声(MAIN)、副音声(SUB)のいずれかを選択して聞くことができます。


DVキャプチャ対応ソフトによっては、上記ノーマルモードで正常にキャプチャできないソフトがあります。そのためキャプチャ時に次の音声モードをDIP - SWで選択できるようにしています。

- ノーマルモード:L-chに主音声 (MAIN)、R-chに副音声 (SUB)がキャプ チャされます。
- ・主音声のみキャプチャ:主音声 (MAINのみがモノラルで)がキャプチャ されます。
- ・ 副音声のみキャプチャ: 副音声 (SUBのみがモノラルで)がキャプチャ されます。

アナログ映像をパソコンに取り込む

■アナログビデオとパソコンを接続

図のようにビデオ、テレビおよびパソコンと ADVC-200TV を接続してください。

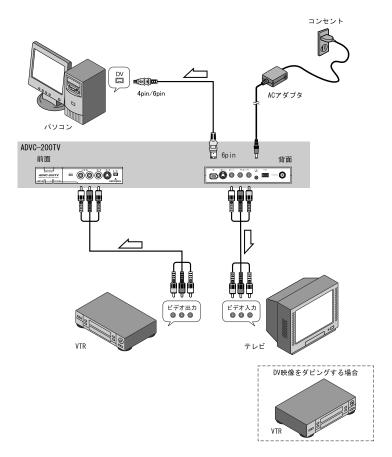




DV ケーブル (4pin-4pin) で ADVC-200TV 前面の DV 端子にも接続すること ができます。

■アナログビデオの映像をDVに変換しながらパソコンに取り込む



背面のPOWERスイッチをONにします。


→ ADVC-200TV の電源が入り、1 秒以内 に前面の3つのLED が点灯します。 (TV チューナー入力モード)

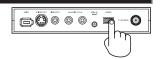



前面の INPUT SELECT スイッチを押 し、入力モードを ANALOG IN 外部 入力モードに切り替えます。

→ ANALOG IN ランプが点滅します。

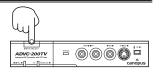




アナログビデオで取り込みたい映像 を再生します。





パソコンで映像をキャプチャします。

※ パソコンで映像をキャプチャする方法については、パソコンでお使いになるソフトウェアの取扱説明書をご参照ください。

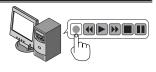



キャプチャ時のオーディオ・サンプリング周波数について


- T V 放送選択時:48kHz (16bit) 固定です。
- ・LINE入力選択時:48kHz (16bit)、32kHz(12bit) から選択することが できます。選択方法は、ディップスイッチもしくはパソコンからのソフトで設定します。

■ パソコンの DV 映像をビデオに録画(テレビに映す)




背面のPOWERスイッチをONにします。

→ ADVC-200TV の電源が入り、1 秒以内 に前面の 3 つの LED が点灯します。 (TV チューナー入力モード)

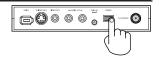

前面の INPUT SELECT スイッチを押し、入力モードを DIGITAL IN に切り替えます。



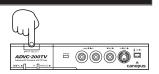




アナログビデオを録画一時停止の状態にしておきます。





パソコンから DV 映像を出力します。

※ パソコンからDV映像を出力する方法 については、パソコンでお使いにな るソフトウェアの取扱説明書をご参 照ください。

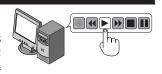



アナログビデオの録画―時停止を解 除します。



→ DV 映像がアナログビデオにダビン グされます。




ビデオ出力信号をテレビの外部入力端子に接続することで、テレビにパソコンからのDV映像を映すことができます。

アナログ映像を DV にダビング

■アナログビデオと DV を接続

図のようにアナログビデオおよびDVカメラとADVC-200TVを接続してください。アナログビデオからの入力は前面から、DVへのダビングデータの出力は背面より行ってください。

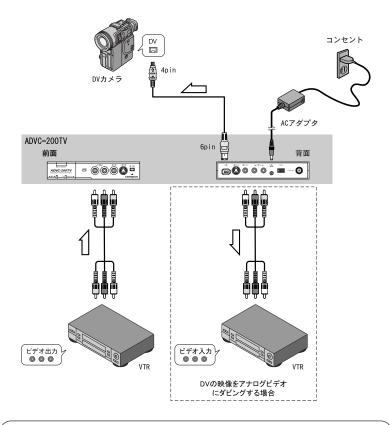



DV ケーブル(4pin-4pin) で ADVC-200TV 前面の DV 端子にも接続すること ができます。

■ アナログビデオの映像を DV にダビング




背面のPOWERスイッチをONにします。

→ ADVC-200TV の電源が入り、1 秒以内 に前面の3つのLED が点灯します。 (TV チューナー入力モード)



前面の INPUT SELECT スイッチを押し、入力モードを ANALOG IN 外部 入力モードに切り替えます。

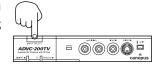

→ ANALOG IN ランプが点滅します。



DV を録画一時停止の状態にしておきます。



4

アナログビデオでダビングしたい映 像を再生します。





DV の録画一時停止を解除します。

→ アナログ映像が DV にダビングされます。




■ DV の映像をアナログビデオにダビング




背面のPOWERスイッチをONにします。

→ ADVC-200TV の電源が入り、1 秒以内 に前面の 3 つの LED が点灯します。 (TV チューナー入力モード)

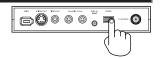

前面の INPUT SELECT スイッチを押し、入力モードを DIGITAL IN に切り替えます。

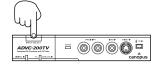

→ DIGITAL INランプが点灯します。




アナログビデオを録画一時停止の状態にしておきます。





DV でダビングしたい映像を再生します。

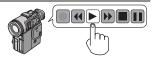



アナログビデオの録画―時停止を解 除します。




→ DV 映像がアナログビデオにダビン グされます。

DV 映像をテレビで見る

■DVとテレビを接続

図のようにテレビおよびDVカメラとADVC-200TVを接続してください。

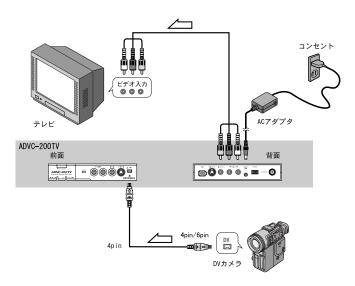


■ DV の映像をテレビで見る



背面のPOWERスイッチをONにします。

→ ADVC-200TV の電源が入り、1 秒以内 に前面の3つのLED が点灯します。 (TV チューナー入力モード)

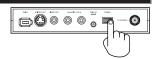

2

前面の INPUT SELECT スイッチを押し、入力モードを DIGITAL IN に切り替えます。


→ DIGITAL IN ランプが点灯します。





DV を再生します。


→ DV の映像がテレビに表示されます。

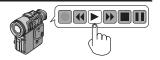

ディップスイッチ設定

■モード切替とプリセットチャネル

ADVC-200TV 底面には「モード切替」(SW1) および「プリセットチャネル設定」(SW2) の 2 つの ディップスイッチがあります。

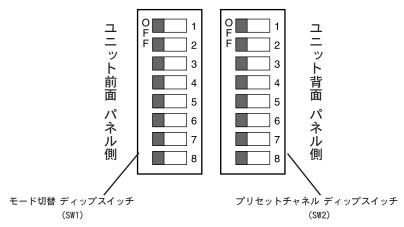

ADVC-200TV底面の前面側にあるディップスイッチが「モード切替」でADVC-200TVのモードを設定します(次頁参照)。背面側にあるディップスイッチが「PRESET CHANNEL」でADVC-200TVのチャネルを設定します(p. 35参照)。

■モード切替 ディップスイッチ(SW1)

ADVC-200TVのモードを設定します。出荷時はすべてOFF選択されています。

0	No.		MODE	OFF	ON
F 1		1	PHY SPEED	S400	S200
2		2	Update Mode	Normal	Update
3		3	Locked Audio Mode	Locked	Unlocked
4		4	Audio Mode	48kHz_16bit	32kHz_12bit
5		5	Reserve		
6		6	Reserve		
7		7	Reserve		
8	8		Operation Mode	UNIT	PC

SW1 PHY SPEED 設定

PHY SPEEDを設定します(通常はS400でお使いください)。

OFF:S400 ON:S200

SW2 Update Mode 設定

Update Modeを設定します(通常はNormalでお使いください)。

OFF:Normal ON:Update

SW3 Locked Audio Mode 設定

Locked Audioモードの使用を選択します(p. 53参照)。

OFF:Locked ON:Unlocked

SW4 Audio Mode 設定

オーディオ周波数を選択します。

OFF:48kHz_16bit ON:32kHz_12bit

SW5 Reserve

使用しません。

SW6 Reserve

使用しません。

SW7 Reserve

使用しません。

SW8 Operation Mode 設定

ユニットの制御方法を選択します。

OFF:UNIT

ON:PC



Operation Mode について

PCモードとUNITモードを選択することができます。

使用モードを切り替える時は、ユニットの電源を切った状態でディップスイッチの切り替えを行ってください。

Macや当社DV製品と接続する場合は、Operation Mode = UNITを選択してください。

UNIT ₩- F:

ユニット単体で使用し、操作もユニット上のボタンとインジケータで行うモードです。動作モード設定はディップスイッチで行います。

画質設定、音質設定、チャネルプリセットもユニット単体で設定可能です。Macモードや単純DVコンバータとして使用する場合のモードです。

PC モード:

13941/F経由で接続されたPCからユニットの機能を制御するモードです。 画質設定、音質設定、チャネルプリセットもPC上から制御可能です。

ユニット本体のボタンスイッチは動作しません。

■プリセットチャネル ディップスイッチ(SW2)

ADVC-200TV のプリセットチャネルを設定します。No. 1 から No. 4 の ON、OFF を組み合わせることによりチューナー設定の変更を行うことが可能となります(次頁参照)。また、No. 6 と No. 7のON、OFFを組み合わせることで音声出力の設定変更を行うことも可能です(p. 34参照)。出荷時はすべてOFF 選択されています。

О		No.		MODE	OFF	ON
F	1		1	TV-CH PRESET MODE1	Normal	Adjust
	2		2	TV-CH PRESET MODE2	Normal	Adjust
	3		3	TV-CH PRESET MODE3	Normal	Adjust
	4		4	Video Audio Adjust Mode	Normal	Adjust
	5		5	STEREO FLAG	Normal	Fix STEREO
	6		6	BILINGUAL MODE	Normal	Select M/S
	7		7	Select MAIN/SUB (No.6=ON)	MAIN	SUB
	8		8	Reserve		

SW1 TV-CH PRESET MODE 1

SW2 TV-CH PRESET MODE 2

SW3 TV-CH PRESET MODE 3

SW4 Video Audio Adjust Mode

プリセットチャネル ディップスイッチのNo. 1からNo. 4を組み合わせることでチューナー 設定を行うことができます(次頁参照)。

SW5 STEREO FLAG

DVキャプチャ対応ソフトでキャプチャ中にTVがモノラル放送からステレオ放送にもしくはその逆に切り替った時にキャプチャが停止するような場合、このスイッチをONにしてください。このスイッチを ON にすることにより、常にステレオ放送として処理されます。Premiere 等でキャプチャ中にTVの放送がモノラル(ドラマ)からステレオ(CM)に切り替るとキャプチャ動作が停止するので、このような場合にONにしておけば停止しなくなります。

SW6 BILINGUAL MODE

使用しません。

SW7 Select MAIN/SUB

プリセットチャネル ディップスイッチの No. 6 から No. 7 を組み合わせることで音声の出 カモード設定を行うことができます(p. 34参照)。

SW8 Reserve

常にOFFにしておいてください。

■チューナー設定

プリセットチャネル ディップスイッチのNo. 1からNo. 4を組み合わせることで以下のような 設定を行うことができます。

No.1	No.2	No.3	No.4	
OFF	OFF	OFF	OFF	ノーマル使用状態
ON	OFF	OFF	OFF	TVチャネル地域コード設定
OFF	ON	OFF	OFF	ダイレクトチャネル設定
ON	ON	OFF	OFF	チャネル微調整モード
OFF	OFF	ON	OFF	Reserve
ON	OFF	ON	OFF	Reserve
OFF	ON	ON	OFF	Reserve
ON	ON	ON	OFF	TVチャネルプリセット状態確認
OFF	OFF	OFF	ON	画質、音量調整モード



ディップスイッチの設定変更は、電源OFFの状態で行ってください



画質調整で変更した設定は、アナログデータからDVデータの変換時に、反映されます。

■音声切替

音声多重放送時には、プリセットチャネル ディップスイッチの No. 6 から No. 7 を組み合わせることでDV フォーマットの音声出力モードを設定します。

通常ノーマルモードでキャプチャでしておけば、再生時にユニット本体のAUDIO MODEスイッチで主音声(MAIN)+副音声(SUB)、主音声(MAIN)、副音声(SUB)のいずれかを選択して聞くことができます。

しかしDVキャプチャー対応ソフトによっては、下記ノーマルモードで正常にキャプチャーできないソフトがあるために、キャプチャ時に音声モードを選択できるようにしています(p. 20参照)。

No.6	No.7	
OFF	OFF	ノーマルモード:L-chに主音声 (MAIN)、R-chに副音声 (SUB)が
		キャプチャされます。
ON	OFF	主音声のみキャプチャ:主音声 (MAIN)のみがモノラルでキャプ
		チャされます。
ON	ON	副音声のみキャプチャ:副音声 (SUB)のみがモノラルでキャプ
		チャされます。

TV チャネルを設定する

■ TV チャネルの設定

ADVC-200TVでは、12個のプリセットチャネルを登録することができます。初回起動時には、TVチャネルの設定を行っていただく必要があります。チャネルの設定には、2種類の設定方法があります。

・ 地域チャネルコードによる設定


地域チャネルコードから選択し、地域別に予め用意されているプリセットデータを利用してチャネルを設定します。

ダイレクトチャネルによる設定

1~12のプリセットチャネルに、任意の放送局チャネルを登録します。また、「地域チャネルコードによる設定」を行った後に、任意のプリセットチャネルの登録内容を変更する場合にもこの方法で行います。

■ TV チャネルを設定するには…

TVチャネル設定するには、ADVC-200TV底面のプリセットチャネル(SW2)のディップスイッチを使用します(p. 32 参照)。

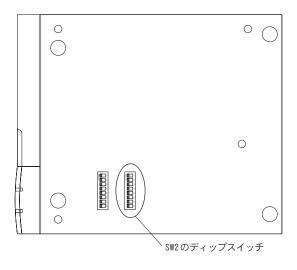

■ TV チャネル地域コードによる設定




該当する受信エリアがない場合は、プリセットチャンネル表(別紙)より近い場所を選択してください。チャネルは、「ダイレクトチャネルによる設定」を行うことで後から変更することができます。

チューナー微調整モード(p. 45参照) で調整した値も地域設定をすると初期 化されます。

工場出荷時には、東京23区の設定がプリセットされています。



ADVC-200TV底面にあるSW2のディップス イッチ No1 を ON、No2, 3, 4 を OFF に設定 し、POWER スイッチを ON します。

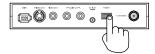



プリセット中は、Wおよびアナログビデオは出力状態で、オーディオ出力はミュートされます。

プリセット中は、常にCH1を出力します(CH1がブランクチャンネルであってもCH1を出力します)。



POWER ONすると、プリセットチャネル部分のLEDがCH1からCH12に向かって2度流れる様に点灯します。その後AUDIO BILINGUAL部分の(M) LED =消灯、(S)LED=点灯(地域名設定モード)の入力待ち状態となりCH1のLEDが点滅します。





地域チャネルコード表からお使いの 地域名に割り当てられている番号を 選択します。



- → DOWN/UP スイッチで該当する地域名 の番号の LED (例:1=CH1 の LED) を点 灯させます。選択中は、LED が点滅し ます。
- ※ UP スイッチは最大 10 までしか移動 できません。



AUDIO MODEスイッチを押し、番号を確定します。


→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって 2 度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BILINGUAL部分の(M) LED = 点 灯、(S) LED = 消灯(都道府県名設定 モード)の入力待ち状態となり CH1 の LED が点滅します。




②(M)点灯 (S)消灯



地域チャネルコード表からお使いの 都道府県に割り当てられている番号 を選択します。

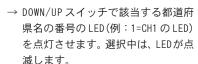

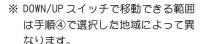





AUDIO MODEスイッチを押し、番号を確定します。

→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって 2 度流れる様に点灯します。その後 AUD10 BILINGUAL 部分の(M) LED = 点灯、(S) LED = 点灯(受信地域設定 モード)の入力待ち状態となり CH1の LED が点滅します。





地域チャネルコード表からお使いの 受信地域に割り当てられている番号 を選択します。



- → DOWN/UP スイッチで該当する受信地 域名の番号のLED(例1=CH1のLED)を 点灯させます。選択中は、LEDが点滅 します。
- ※ DOWN/UP スイッチで移動できる範囲は、手順⑥で選択した受信地域によって異なります。




AUDIO MODEスイッチを押し、番号を確定します。

→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって 2 度流れる様に点灯し、プリセット チャネルの内容が更新されます。



AUDIO BILINGUAL部分の(M)LED = 消灯、(S)LED = 点灯(地域名確認 モード)状態となり、地域番号のLED が5度点滅します。

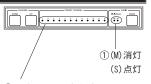

②地域番号が5度点滅



PRESET CHANNEL 部分のLEDがCH1からCH12に向かって1度流れる様に点灯します。その後AUDIO BILINGUAL 部分の(M)LED =点灯、(S)LED=消灯(都道府県名確認モード)状態となり、都道府県番号のLEDが5度点滅します。



③都道府県番号が5度 点滅




PRESET CHANNEL 部分のLEDがCH1からCH12に向かって1度流れる様に点灯します。その後AUDIO BILINGUAL 部分の(M)LED = 点灯、(S)LED = 点灯(受信地域確認モード)状態となり、受信地域番号のLEDが5度点滅します。



- ①1度流れるように ②(M)点灯 点灯 (S)点灯
- ③受信地域番号が5度点滅




LED表示ががCH1からCH12に向かって 1 度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BILINGUAL部分の(M)LED =点 灯、(S)LED=点灯となりCH1のLEDが 点滅します。

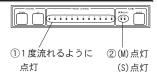



POWER スイッチを OFF にし、ADVC-200TV 底面にある SW2 のディップス イッチ No1 を OFF に戻します。

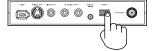

■ダイレクトチャネルによる設定



チューナー微調整モード (p. 45参照) で調整した値も地域設定をすると初期 化されます。



ADVC-200TV底面にあるSW2のディップ スイッチ No2をON、No1, 3, 4をOFF に 設定し、POWER スイッチをON します。





POWER ON すると、PRESET CHANNEL 部分のLEDがCH1からCH12に向かって2度流れる様に点灯します。その後 AUD10 BILINGUAL 部分の(M)LED =点灯、(S)LED =点灯(表示チャネル選択モード)の入力待ち状態となりCH1のLEDが点滅します。





登録を変更するプリセットチャネル を選択します。



→ DOWN/UP スイッチで該当するプリセットチャンネルの LED(例: CH1 に登録されたプリセットチャネル変更する場合は CH1 の LED)を点灯させます。選択中は、LED が点滅します。



プリセット中は、現在CHIに登録されているチャネルをDV出力、アナログビデオ出力およびオーディオ出力します(選択されているプリセットチャネルに何も割り当てられていない場合は、一番高い周波数を割り当てて信号を出力します)。



AUDIO MODEスイッチを押し、番号を確定します。

→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって 2 度流れる様に点灯します。その後 AUD10 BIL INGUAL 部分の (M) LED = 点滅、(S) LED = 点滅 (地上波 TV/ケー ブル TV 選択モード) の入力待ち状態 となり CH1 の LED が点滅します。



②(M)点滅 (S)点滅




地上波の TV チャネルを登録する場合は CH1 を、ケーブル TV のチャネルを登録する場合は CH2 を DOWN/UP スイッチで選択します。





AUDIO MODEスイッチを押し、番号を 確定します。

→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって 2 度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BILINGUAL 部分の (M) LED = 点灯、(S) LED = 消灯 (10の位選択モー ド) の入力待ち状態となり CH1のLED が点滅します。

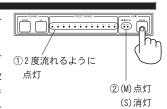



2桁のチャネルの1桁目(10の位)を 選択します。

→ DOWN/UP スイッチで該当するプリセットチャネルのLED(例:1を入力する場合、CH1のLED)を点灯させます。選択中は、LEDが点滅します。





地上波 TV の場合は $0 \sim 6$ 、ケーブル TV の場合は $1 \sim 6$ までの数値を選択します。0 の入力は、CH10 を選択します。



AUDIO MODEスイッチを押し、番号を 確定します。

→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって 2 度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BILINGUAL 部分の (M) LED = 消灯、(S) LED =点灯(1 の位選択モー ド)の入力待ち状態となり CH1のLED が点滅します。



②(M)消灯 (S)点灯



2桁のチャネルの2桁目(1の位)を選択します。

→ DOWN/UP スイッチで該当するプリセットチャネルのLED(例:1を入力する場合、CH1のLED)を点灯させます。選択中は、LEDが点滅します。





チャネル選択時には、選択しているチャネルがアナログおよびDV出力されます。



地上波 TV の場合は $0 \sim 9$ (手順 7 で CH6 を選択した場合は $0 \sim 2$)、ケーブル TV の場合は $0 \sim 9$ (手順 7 で CH6 を選択した場合は $0 \sim 3$ 、CH1 を選択した場合は $3 \sim 9$) までの数値を選択します。 0 は 10 CH を選択します。



AUDIO MODEスイッチを押し、番号を確定します。

→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって2 度流れる様に点灯し、プリセット チャネルの内容が更新されます。



① 2 度流れるように 点灯



AUDIO BILINGUAL部分の(M)LED =点 灯、(S)LED =点灯(プリセットチャネ ル確認モード)状態となり、登録を変 更したプリセットチャネルのLEDが5 度点滅します。





PRESET CHANNEL部分のLEDがCH1からCH12に向かって1度流れる様に点灯します。その後AUDIO BILINGUAL部分の(M)LED =点滅、(S)LED=点滅(地上波TV/CATV確認モード)状態となり、地上波TVチャネルまたはケーブルTVチャンネルの設定内容がLEDに5度点滅します。



③地上波TVチャンネルまたは ケーブルTVチャンネルが5度 点滅


PRESET CHANNEL部分のLEDがCH1からCH12に向かって1度流れる様に点灯します。その後AUDIO BILINGUAL部分の(M)LED =点灯、(S)LED=消灯(10の位選択)状態となり、2桁のチャネルの1桁目(10の位確認モード)のLEDが5度点滅します。



- ①1度流れるように②(M)点灯点灯(S)消灯
- ③チャンネルの10の位が5度 点滅




PRESET CHANNEL 部分のLEDがCH1からCH12に向かって1度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BIL INGUAL 部分の(M)LED =消灯、(S)LED =点灯(1の位選択)状態となり、2桁のチャネルの2桁目(1の位確認モード)のLEDが5度点滅します。

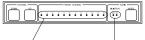

- / ①1度流れるように ②(M)消灯 点灯 (S)点灯
- ③チャンネルの1の位が5度 点滅



LED表示ががCH1からCH12に向かって3度流れる様に点灯します。その後、選択したチャネルのLEDが点滅します。

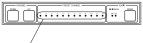

①選択したチャネル の LED が点滅



POWERスイッチをOFFします。 ADVC-200TV 底面にある SW2 のディップス イッチ No2 を OFF に戻します。






他のチャネルも変更する場合は、手順3~15を繰り返します。

■チャネル微調整モード

現在の選択しているチャネルの微調整を行います。



ADVC-200TV 底面にある SW2 のディップ スイッチ No1, 2 を ON、No3, 4 を OFF に 設定し、POWER スイッチを ON します。

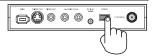



プリセット中は、DVおよびアナログビデオは出力状態で、オーディオ出力はミュートされます。



POWER ON すると、PRESET CHANNEL 部分のLEDがCH1からCH12に向かって2度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BILINGUAL 部分の(M)LED =点灯、(S)LED =点灯(チューナー調整モード)の入力待ち状態となりプリセットされた最初のチャネルのLED が点滅します。



- 12度流れるように ②(M)点灯 点灯 (S)点灯
- ※ CH1 がブランクなら CH2 が点滅します。



微調整を行うプリセットチャネルを 選択します。


→ DOWN/UP スイッチで微調整を行うプ リセットチャネル番号の L E D (例 1=CH1 の LED)を点灯させます。選択 中は、LED が点滅します。





AUDIO MODEスイッチを押し、番号を 確定します。

→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって 2 度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BIL INGUAL 部分の(M) LED = 点灯、(S) LED = 点灯の入力待ち状態 となり CH6 の LED が点滅します。

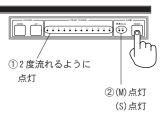



微調整を行います。

→ DOWN/UP スイッチで± 6MHz の間を 62. 5KHz 刻みで調整することができ ます。LED は、1. 2MHz 刻みで 1 つ移 動します。





DOWN/UPボタンは押しつづけるとリピート(ボタンを連打した状態と同じ)します。



現在の状態を、CH6がセンターとして CH1〜CH11のうち何れかのLEDが点滅 表示されます(微調整していない場合 は、CH6のLEDが点滅します)。確認 後、AUD10 MODE スイッチを押します。

→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって 2 度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BILINGUAL 部分の(M) LED = 点灯、(S) LED = 点灯の入力待ち状態 となり変更したチャンネルの LED が 点滅します。



②(M)点灯 (S)点灯



POWERスイッチをOFF します。 ADVC-200TV 底面にある SW2 のディップス イッチ No1、2 を OFF に戻します。






他のチャネルも変更する場合は、手順3~6を繰り返します。

■ TV チャネルプリセット状態確認モード

現在設定されているチャネルプリセットの地域コード情報を確認することができます。



ADVC-200TV底面にあるSW2のディップスイッチ No1、2、3 を ON、No4 を OFF に設定し、POWER スイッチを ON します。

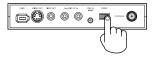



プリセット中は、Wおよびアナログビデオは出力状態で、オーディオ出力はミュートされます。




POWER ON すると、PRESET CHANNEL 部分のLEDがCH1からCH12に向かって2度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BILINGUAL 部分の(M)LED =消灯、(S)LED =点灯(地域名確認モード)状態となり、地域番号のLEDが5度点滅します。



- ①2度流れるように
 ②(M)消灯
 点灯
 (S)点灯
- ③地域番号が5度点滅




PRESET CHANNEL 部分のLEDがCH1からCH12に向かって1度流れる様に点灯します。その後AUDIO BILINGUAL部分の(M)LED =点灯、(S)LED=消灯(都道府県名確認モード)状態となり、都道府県番号のLEDが5度点滅します。

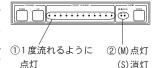

③都道府県番号が5度 点滅




PRESET CHANNEL部分のLEDがCH1から CH12に向かって1度流れる様に点灯 します。その後 AUDIO BILINGUAL 部 分の(M)LED =点灯、(S)LED=点灯(受 信地域確認モード)状態となり、受信 ③受信地域番号が5度点滅 地域番号のLEDが5度点滅します。

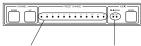

- ①1度流れるように ②(M)点灯 点灯
 - (S) 点灯



CH1のLEDが点滅後、POWERスイッチ を OFF し、 ADVC-200TV 底面にある SW2 のディップスイッチ No1、2、3 を OFF に戻します。

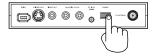

■画質および音質調整

ADVC-200TVには、画質および音質調整機能があります。TV チューナーと外部入力 (LINE) との2種類の設定を記憶させることができます。




TVチューナーの画質および音質調整機能は、全チャネル共通となります。 外部入力の画質および音質調整機能は、S-VIDEOとCOMPOSITEは共通となります。

DV入力機器の調整は行えません。



ADVC-200TV底面にあるSW2のディップ スイッチ No4 を ON、No1, 2, 3 を OFF に 設定し、POWER スイッチを ON します。

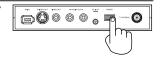




POWER ON すると、PRESET CHANNEL 部分のLEDがCH1からCH12に向かって2度流れる様に点灯します。その後 AUDIO BILINGUAL 部分の(M)LED = 消灯、(S)LED = 消灯(画質・音質調整モード)の入力待ち状態となりCH1のLEDが点滅します。





前面の INPUT SELECT スイッチを押し(1回押すごとに TV チューナー→ 外部入力→ TV チューナー…と切り替わります)、入力モード(TVチューナーもしくは外部入力)を切り替えます。

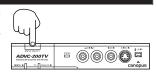

- → TV チューナー入力選択時、ANALOG IN LED(青)が点灯します。
- → 外部入力選択時、ANALOG IN LED(青) が点滅します。



調整する項目を選択します。

→ 下図を参照して項目を選択してください。






DOWN/UP ボタンで該当する項目の LED(例: 輝度調整を行う場合は CH2 の LED)を点灯させます。選択中は、LED が点滅します。

CH1	画質、音質デフォルト設定
CH2	輝度調整(256step 低…センター…高)
CH3	コントラスト調整(256step 低…センター…高)
CH4	色合い調整(256step 緑っぽい…センター…赤っぽい)
CH5	色の濃さ調(256step 薄い…センター…濃い)
CH6	シャープネス調整(11step 弱…センター…強)
CH7	ボリューム調整(256 step 小…センター…大)
CH8	低音調整(32step 弱…センター…強)
CH9	高音調整(32step 弱…センター…強)
CH10	画質デフォルト設定
CH11	音質デフォルト設定



AUDIO MODE スイッチを押し、入力 モードおよび調整項目を確定します。

→ [CH1 画質、音質デフォルト設定]、 [CH10 画質デフォルト設定]、[CH11 音質デフォルト設定]以外を選択した 場合、LED表示が CH1 から CH12 に向 かって 2 度流れる様に点灯します。 その後 AUDIO BILINGUAL 部分の (M) LED=消灯、(S) LED=消灯の入力待ち 状態となりデフォルト値の LED が点 減しますので手順 6 に進みます。

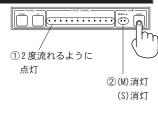



以下の場合は、該当するLEDが点滅し続けて手順7にスキップします。

- ・[画質、音質デフォルト設定]選択時は、CHANNEL LED12個とAUDIO LED2 個が同時に点滅します。
- [画質デフォルト設定]選択時は、CHANNEL LED12 個のみ同時に点滅します。
- ・ [音質デフォルト設定]選択時は、AUDIO LED2個が同時に点滅します。



入力モードおよび調整項目の両方を選択してから、AUDIO MODEスイッチを押してください。



現在の状態を、CH6がセンターとしてCH1〜CH11のうち何れかの LEDが点滅表示されます(調整していない場合は、デフォルト値 の LED が点滅します)。



DOWN/UPスイッチで調整することができます。調整を強める場合はCH11、調整を弱める場合はCH1までの範囲でLEDの点滅が移動します。



256Step 調整できる項目(CH2、CH3、CH4、CH5、CH7)では、LED の点灯が以下の設定値であることを示します。

 LED
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11

 設定値
 0
 23
 46
 69
 93
 116
 139
 162
 186
 209
 232-255

 (例:設定値が5なら LED は1が、設定値が128 なら LED は6が点灯)

 またボタンを押し続けると、ボタンを連打した状態と同じようになります。



AUDIO MODEスイッチを押し、番号を確定します。



→ LED 表示が CH1 から CH12 に向かって ①2度 2 度流れる様に点灯し、プリセット 点灯 チャンネルの内容が更新されます。



他の項目も変更する場合は、手順3~7を繰り返します。



POWER スイッチをOFF します。 筐体 裏面にあるSW7のディップスイッチ No 4 を OFF に戻します。



技術解説

■アナログ信号入力の優先順について

すべてのコネクタに同時にケーブルを接続した場合は、

- ・ビデオ
 - 1 S-ビデオ入力
 - 2 コンポジット入力

の順番で優先的に使用されます。

■オーディオモードについて

48kHz16 ビットモード

オーディオデータを16ビットモードのステレオ音声を48kHzで記録します。 DATと同等の音質で記録することができます。

32kHz12 ビットモード

32kHz12ビット4chの音声信号を持った記録モードです。 ADVC-200TVの録音時では、メイン2chのみ記録し、サブの2chは無音となります。

Unlocked モードについて

民生機器のUnlocked Audioはビデオ1フレームに対するオーディオサンプル数がある程度揺れることが許されており、この揺れの誤差が長時間蓄積されると音ずれの原因となります。それに対して、Locked Audioはビデオ1フレームに対するオーディオサンプル数がある規則の固定パターンに決められており、オーディオデータをビデオに同期させるため音ずれが発生しません。

しかし、ゲーム機のように大幅に標準信号からずれた映像を入力したときにLocked モードを使用すると、Locked Audioの規則正しいオーディオサンプル数に合わせる限界を超えてしまうので音にノイズが入る事があります。

そのため、当社ではUnlocked モードを用意しました。

■著作権保護機能について

本製品には、コピープロテクト等の著作権保護技術に対応しています。コピーガード信号の付加されたデータが入力されると、輝度、コントラストの極端に下がったデータが出力され、STATUSのLEDが点灯します。

仕様

ビデオ信号形式			NTSC のみ対応
DV	前面端子		4-pin iLINK コネクタ
	背面端子		6-pin iLINK コネクタ
アナログビデオ	前面端子	力	S-Video(ミニ DIN 4ピン)x1 RCA ピンジャック(コンポジット)x1
	背面端子	出力	S-Video(ミニDIN 4ピン)x1 RCA ピンジャック(コンポジット)x1
アナログオーディオ	データ		48kHz 16bit 2ch 32kHz 12bit 4ch (データフォーマットは4chですが、データが入っているのは メインの2chのみです。サブの2chは無音が入ります。)
	前面端子	劝	RCA ピンジャック x2 (ステレオ 1 系統)
	背面端子	出力	RCA ピンジャック x2 (ステレオ 1 系統)
テレビ受信部			NTSC(日本地域対応) 音声多重 / ステレオ放送対応 受信可能チャネル VHF1 ~ 12、UHF13 ~ 62、 CATV C13 ~ C63
アンテナ端子			F 型コネクタ x1 (VHF/UHF 混合)
電源			AC アダプタ
消費電力			最大 9W
外形サイズ(突起物	を含まず)		146 (W) x27. 2 (H) x175 (D)

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理をご依頼になる前に、以下の点をご確認ください。

	原因 / 対策
POWER スイッチを押しても	ightarrow AC アダプタがリアサイドの DC IN 5V コネクタ
電源が入らない	およびコンセントに差し込まれているかを確認
	します。
映像・音声が出力されない	→ POWERスイッチが入っているかを確認します。本
	製品と DV、アナログビデオを接続するケーブル
	が正しく接続されているか確認します。
録画できない	→ 入力された映像・音声データに著作権保護の信
	号が含まれている場合、正常に録画することは
	できません。
カラーバーが表示されない	→ INPUT SELECTスイッチは、続けて3秒以上押し
	てください。
Premiere 等でキャプチャー	→ プリセットチャネル ディップスイッチ No.5
中にTV の放送がモノラル	(STEREO FLAG) を ON にする。
(ドラマ)からステレオ(CM)	
に切り替るとキャプチャー	
動作が停止する	
- Premiere 等で副音声が聞	→ SW2 のディップスイッチ No. 5 を OFF、No6 を ON、
こえない	No.7をONにしてください。または、SW2のディッ
	プスイッチ No. 5 を ON、No6 を OFF、No. 7 を OFF
	にしてください。
 ユニット本体のボタンス	————————————————————————————————————
イッチが動作しない。	ている。この状態ではPCからしか制御できない

以上をご確認いただいても正常に動作しない場合は、以下の当社サポート窓口までお問い合わせください(保障規定については保証書をご覧ください)。

操作方法などの使い方のお問い合わせは

テクニカルサポート TEL. 078-992-6830

※ 当社が販売を行っていない製品にバンドルされている編集ソフトウェアなどのお問い合わせはお受けできません。

修理や保守部品のお問い合わせは

カスタマーサポート TEL. 078-992-5846

※ 塗装のはがれ、傷、コネクタ類の破損は無償保障の範囲外となります。

修理をご依頼される際は、以下の情報をご連絡ください。

- ●製品名 ●シリアル番号
- ●ご氏名 ●ユーザー ID
- ●ご住所 ●電話・FAX 番号
- ●不具合の具体的な内容

シリアルナンバーシールについて

ADVC-200TVに同梱されているシリアルナンバーシールは、ADVC-200TV底面にある型番シールの空白部にお貼りください。シリアルナンバーシールはお問い合わせ、修理の際に必要となります。

ユーザー登録カード・ユーザー登録控え兼製品保証書について

本製品に関するさまざまなサービスをお受けいただくために、ぜひユーザー登録を行ってください。

ユーザー登録カードの各項目に必要事項を記入し、ユーザー控えの部分を切り離して切手を貼らずにポストへ投函してください。切り離したユーザー控えは、ご購入いただきました製品の所有者であることを証明するものになりますので、本書と併せて大切に保管してください。

また、本製品は当社ホームページにおいてオンラインユーザー登録も承っております。詳しくはオンラインユーザー登録ページ(http://www.canopus.co.jp/tech/regist.htm)をご覧ください。

本製品の保証書は、ユーザー登録カード・ユーザー登録控えとの兼用となっています。ユーザー登録控え兼製品保証書は、製品の動作確認や修理をお受けいただく際に必要となります。 紛失された場合でも再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

製品の最新情報は、当社ホームページでご確認ください。

Canopus ホームページ http://www.canopus.co.jp

製品のお問い合わせ窓口について

本製品のお問い合わせは、下記の窓口にて受け付けております。電話番号は、お間違えのないようにおかけください。

カスタマーサポート窓口 TEL. 078-992-5846

- 10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日、当社指定休日は除く)
- ※ 修理や保守部品に関するご質問承り窓口です。

テクニカルサポート窓口 TEL. 078-992-6830

- 10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日、当社指定休日は除く)
- ※製品の使用方法に関するご質問承り窓口です。

canopus

カノープス株式会社

本社/〒651-2241 神戸市西区室谷 1-2-2